Phil Jones Bass

PJB BIG HEAD

Multi Function Bass pre/headphone amplifier

取扱説明書

JES International, Inc.

〒470-0112 愛知県日進市藤枝町小山 711-1
TEL:0561-72-9801 FAX:0561-72-9804

www.pjbjapan.com

PJB Big Head をご購入頂きありがとうございます。

この Big Head は、多くの情熱と時間をそそいでデザインおよび製造されており、妥協のないハイ・パフォーマンスを提供する、完全な『プロ仕様』のベースヘッドホンアンプです。この取扱説明書をよく読んで、末永くご愛用ください。

まずお読み下さい

ご使用の前に、このマニュアルをよくお読み下さい。

開梱後、本体にダメージなどがないかご確認ください。もしダメージなどが認められる場合、お買い上げの販売店に報告してください。

外箱などの梱包材は保存してください。

警告

下記の警告や注意事項に反するご使用で破損や問題が生じた場合は、保証の対象になりませんので、ご注意下さい。

誤操作や誤使用により感電する恐れがあります。

ヒーターやストーブなど、熱源の近くに置かないでください。
この取扱説明書で指定された電源以外での使用は避けてください。

使用上の注意事項。

以下の場合にはご使用をおやめください：
1. 目に見える損傷がある場合。
2. 飲み物、雨などの湿気にさらされた場合。
これらの症状が認められた際にはリペアショップにご相談ください。

概要

BigHead は、小型ケースの中に様々な機能をもっています。

1、モバイルヘッドホンアンプ
iPod などモバイル音楽デバイスの出力を AUX-in から入力して、ヘッドホンアンプとして使えば、ヘッドホンを余裕を持って鳴らし切ります。充電リチウムバッテリーを内蔵し、連続8時間使用できます。

2. ベースヘッドホンアンプ
2バンドイコライザーを備えた本格ベースアンプです。インプットゲインを備えており、パッシブベースとアクティブベースそれぞれに最適な入力レベルを調整できます。フラットな音響特性により、ベース以外にギター等でも使用可能です。

3. オーディオインターフェース
USB ケーブルを使って PC に接続することで、デジタル入出力が可能です。

4. プリアンプ
ヘッドフォンジャックから Bass CUB や Double Four の Aux-in に接続すれば、イコライザー付のプリアンプとして第三のベース入力端子になります。

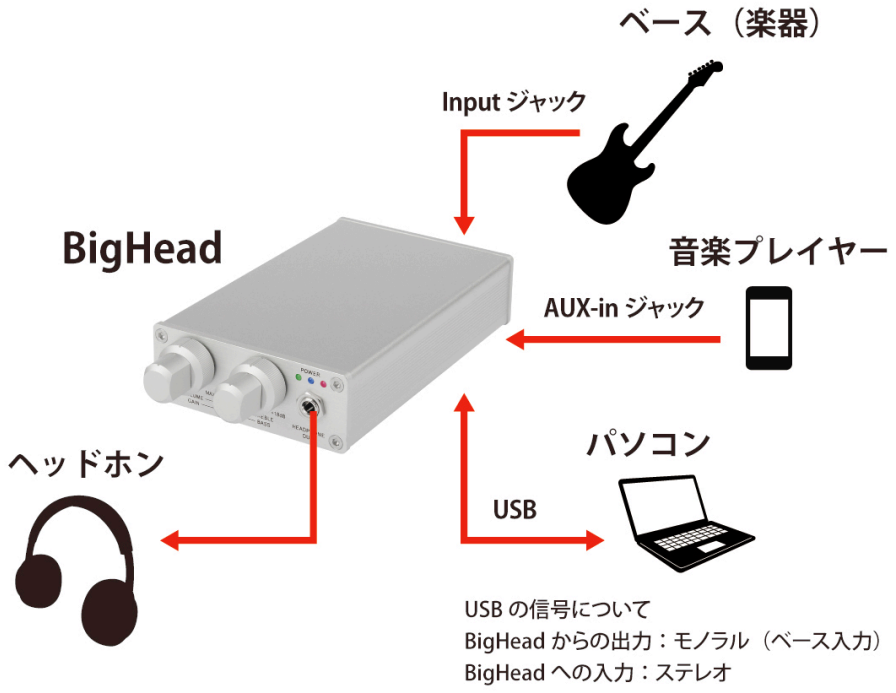

各部説明

FRONT

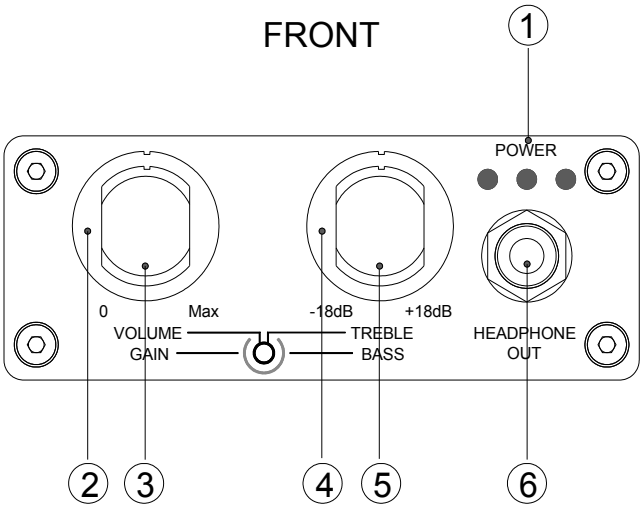

BACK

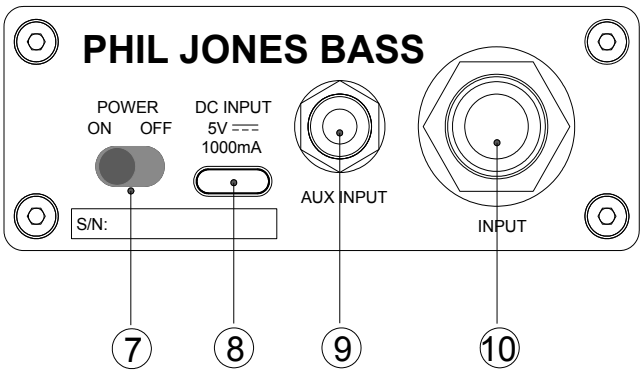

1. LED インジケーター
グリーン(左): USB 接続での充電中
ブルー(中央): 電源オン、内蔵バッテリーで作動中
レッド(右): バッテリー切れ約10分前で点灯

2. インプットレベルゲイン(外側ノブ)
ベース(楽器)入力に対して、感度を調整します。普段はセンター位置で、入力信号が大きすぎて歪む場合は、このノブを左に回します。反対に入力信号が低めの場合は、ノブを右にまわします。

3. マスターボリューム(内側ノブ)
全体の音量を調整します。

4. ベースブースト/カット(外側ノブ)
ベース(楽器)入力に対して、低音を調整します。センター位置でフラット、右回しでブースト、左回しでカット、それぞれ最大15dB まで調整できます。

5. トレブルブースト/カット(内側ノブ)
ベース(楽器)入力に対して、高音を調整します。センター位置でフラット、右回しでブースト、左回しでカット、それぞれ最大15dB まで調整できます。

6. ヘッドホンジャック
ヘッドホンを接続するステレオミジャック。

7. パワーオンオフスイッチ
電源スイッチです。

8. USB コネクター
USB 接続による電源供給を受けての作動、および内部バッテリーの充電を行います。また 2IN/1OUT のオーディオインターフェース端子としても機能します。オーディオインターフェースとしては、汎用 USB デバイスとして認識されますので、特別なソフトは必要ありません。

9. ステレオ AUX 入力ジャック
外部音源をステレオで入力できます。

10. ベース(楽器)入力
ベースを入力するモノラル標準ジャックです。ベース以外の楽器も使用できます。

使用にあたって

はじめに内部バッテリーへの充電して下さい。

初めてご使用になる時や、内部バッテリーの充電が無くなった時は、USB コネクター経由で充電を行って下さい。

付属の USB ケーブルを使い、BigHead の USB コネクターから、PC もしくは USB ハブ等に接続して下さい。緑の LED が点灯し、自動的に充電が始まります。完全に充電されるまでの時間は約3時間です。

USB 接続を外して、内部バッテリー電源のみで作動させた場合、連続で約8時間作動します。

内部バッテリーが充電されてない場合でも、USB からの電源で作動します。

本体のコントロールについて

コントロールの内、インプットゲイン、ベースコントロール、トレブルコントロールは、ベース（楽器）入力専用のコントロールです。AUX 入力及び USB 入力には影響しません。

USB オーディオインターフェース機能について

BigHead は、2IN/1OUT のオーディオインターフェースとして機能します。

＜出力＞
1ch モノラル

内部プリアンプを通ったベースシグナルが USB から出力されます。

USB ケーブルを使って PC に接続時は、特別なソフトを入れることなく、汎用 USB 入力として機能します。iPhone/iPad/スマートフォンには対応しておりません。

Apple/MAC の GrageBand 等、一般的な USB 入力に対応する DAW でご使用になれますが、各 DAW に完全な対応を保証するものではありません。

＜入力＞
2ch ステレオ

PC からステレオデジタル信号を受け、ヘッドホンアウトから再生することができます。

ベースシグナルを DAW 等で録音する際の注意点

AUX INPUT からの入力は USB から出力されません。ベースを USB 経由で録音する場合は、不要なノイズをさけるため、AUX INPUT には何も接続しないでください。

不要なフィードバックをさけるため、録音時は DAW のモニターバックは OFF にして下さい。詳しくは各 DAW のマニュアルに従って下さい。

スペック

出力: 200mW
コントロール: Master Volume, Input Gain, Treble/Bass for Instrument Input Signal,
ジャック: Headphone (3.5mmstereo mini),
Input (1/4"Phone),
Aux Input (3.5mm stereo mini)
Micro USB for battery charge and digital signal Interface
寸法: 65(W) x 135(D) x 25(H)mm
重量: 240g

付属品

ソフトバッグ
ステレオケーブル（長）、ステレオケーブル（短）
USB ケーブル

PJB製品の最新情報は

www.pjbjapan.com